Français

Guide de démarrage

Composants de l'emballage

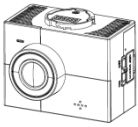

Caméra principal

Fixation de la caméra

Câble d'alimentation

Caméra arrière

Câble de la caméra arrière

Carte Micro SD

- Veuillez ne pas accéder à ce dispositif pendant la conduite. Ceci est très dangereux et l'écran LCD n'est pas conçu pour son utilisation en conduite.
- MOMENTO n'est responsable pour aucune perte de données et ne dédommagera pour aucune perte. Basé sur les réglages et l'environnement de l'usager, soyez informé que le dispositif peut NE PAS enregistrer les vidéos de tous les accidents.
- Le dispositif et les vidéos enregistrés sont destinés comme référence et à l'usage personnel uniquement.

MOMENTO™ | M7

Aperçu du produit

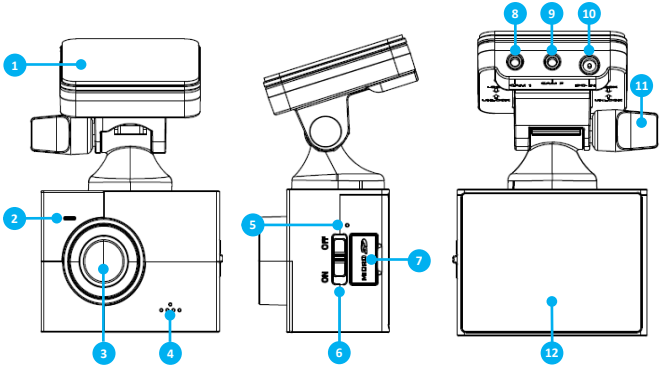

Repère	Description
① Support	Installation du support avec GPS
② DEL	DEL de sécurité (blanc)
③ Objectif de la caméra	Caméra frontale pour enregistrement de vidéos
④ Haut-parleur	Guide vocale
⑤ MIC	Microphone pour enregistrement vocale et audio
⑥ Alimentation	Commutateur d'alimentation ON/OFF
⑦ Micro SD	Fente de la carte mémoire
⑧ CAM1	Port de la caméra externe 1
⑨ CAM2	Port de la caméra externe 2
⑩ DC-IN	Port du câble d'alimentation
⑪ Levier de resserrement	Ajustement de l'angle de la caméra
⑫ ACL	Écran tactile à ACL

Attention

- Assurez vous d'installer le dispositif dans une surface sûre et que le moteur soit éteint.
- Veuillez vous assurer que la carte micro SD est insérée correctement avant de connecter le courant.
- Assurez vous que la surface d'installation est propre.
- Déconnecter le fil de courant si vous n'utilisez pas le dispositif pendant une longue période.
- **Le fil électrique doit être connecté avant l'installation ou la déconnexion de la caméra principale de son support**

Précaution en insérant la carte micro SD

- N'appliquez pas trop de force sur la carte micro SD ni l'insérez dans la mauvaise direction.
  N'importe quelle opération qui puisse causer une erreur dans la carte SD, sera de la responsabilité de l'usager.
- Assurez vous que le dispositif est éteint quand vous enlevez la carte SD.

1. Installation du dispositif principal

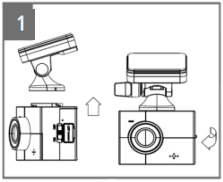

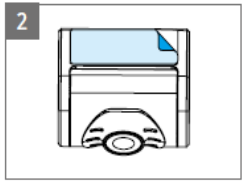

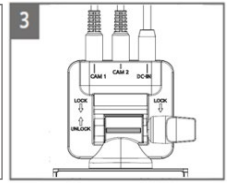

(1) Sélectionnez et nettoyez la surface où le produit sera installé.
(2) Enlevez le ruban à double surface collante et pressez-le fermement sur la surface propre.
(3) Connectez la caméra principale et le support.
(4) Connectez le bout en biais du fil à la caméra arrière et utilisez le bout droit du fil pour connecter à Cam 1 ou à Cam 2 du support de la caméra.
(5) Connectez le fil de courant et enlevez l'autocollant de l'objectif de la caméra.

⚠ Pour éviter une réception interrompue par d'autres appareils comme des navigateurs, assurez vous que les fils ne sont pas superposés, avec assez d'espace entre-eux.

2. Connexion du câblage

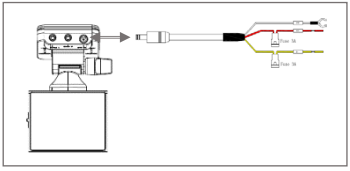

NOIR: À TERRE
JAUNE: BAT (B+)
ROUGE: ACC

⚠ Veuillez visiter un installateur professionnel pour connecter le câblage.

1. Visionnement en temps réel.

No	Description
①	Vidéo de conduite en temps réel
②	Menu principal
③	Microphone On/Off
④	Guide vocale On/Off
⑤	État de la batterie du véhicule
⑥	Date
⑦	Heure
⑧	Enregistrement manuel
⑨	Sélection de la vue de la caméra

2. Menu principal

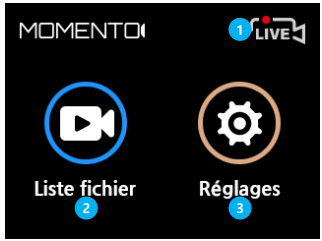

No	Description
①	Retour au visionnement en temps réel
②	Fichiers des vidéos enregistrés
③	Mémoire, caméra et paramètres du système

2-1. Liste de fichiers

Vous pouvez vérifier la vidéo enregistrée dans le menu de la liste de fichiers ci-dessous.

No	Description
①	Retour au menu précédant
②	Enregistrements en conduite
③	Enregistrements d'événement en conduite
④	Enregistrements de stationnement
⑤	Enregistrement d'événement de stationnement
⑥	Enregistrements manuels

2-1-1. Lecture

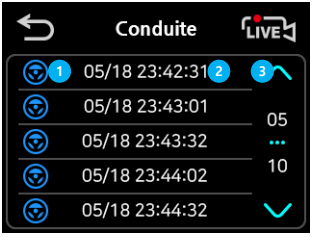

No	Description
①	Icône de mode enregistrement
②	Fichier vidéo (date/heure)
③	Navigation de fichier vidéo
④	Sélection de caméra
⑤	Regarder un enregistrement antérieur
⑥	Rembobinage 5 secondes
⑦	Jouer ou mettre en pause une vidéo
⑧	Avancement rapide 5 secondes
⑨	Regarder l'enregistrement suivant

2-2. Paramètres

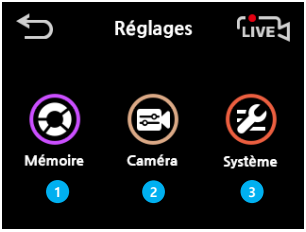

2-2-1. Mémoire

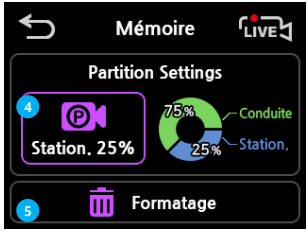

No	Description
①	Paramètres de la carte SD
②	Paramètres de la caméra
③	Paramètres du système
④	Sélection de la capacité du mode stationnement
⑤	Formatage de la carte SD

2-2-2. Caméra

No	Description
①	Mode stationnement Éco / Mode détection du mouvement en stationnement / Mode stationnement désactivé
②	Une portée de niveau 0~5 (0 est désactivée)
③	Une portée de niveau 0~3 (0 est désactivée) *La valeur par défaut est 3 avec le mode éco activé *La sensibilité au mouvement sera automatiquement désactivé en mode stationnement Éco*
④	Mode d'opération de l'ACL pendant l'état au ralenti. : Visionnement en temps réel, Horloge, Éteint

2-2-3. Système

Économiseur d'énergie et micro et haut-parleur et DEL

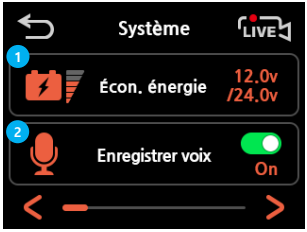

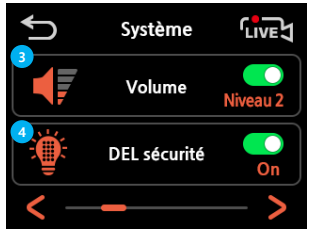

No	Description
①	Fermeture de caméra pour faible voltage en mode stationnement
②	Microphone On/Off
③	Volume du haut-parleur
④	DEL de sécurité On/Off

Fuseau horaire

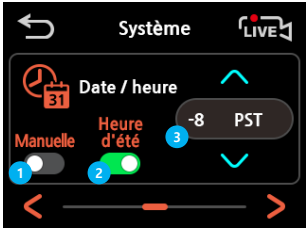

No	Description
①	Ajustement manuel de la date/heure
②	Heure d'été On/Off
③	Sélection du fuseau horaire (si le mode manuel est activé)

Paramètres manuels de la date/heure

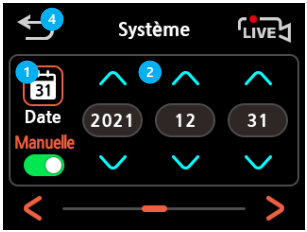

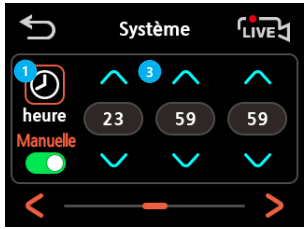

No	Description
①	Select date or time Sélectionnez les paramètres de la date ou de l'heure.
②	Paramètres manuels pour la date.
③	Paramètres manuels pour l'heure.
④	Cliquez[en arrière] pour appliquer les changements.

Mode secret du système

Le mode secret, quand activé, encrypte la caméra du tableau de bord et requiert un mot de passe pour accéder au paramètres ou aux fichiers vidéos.

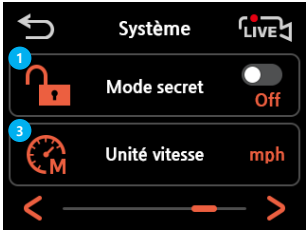

No	Description
①	Mode secret On/Off
②	Choisissez le mode de passe du mode secret
③	Sélectionner mph ou km/h

Information du système

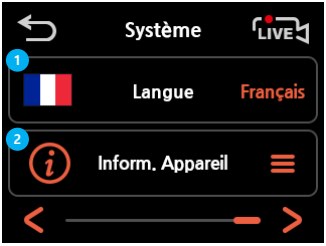

No	Description
①	Sélectionnez Anglais ou Français
②	Montre les paramètres du système et la version du micro logiciel
③	Remise au réglages d'usine

Actualisation du logiciel

N'éteignez pas l'appareil ni enlevez la carte mémoire pendant que la mise à jour du logiciel est en cours. Le logiciel stocké peut être perdu ou l'appareil peut faire défaut.

1. Enlevez la carte mémoire avec la caméra du tableau de bord éteinte.
2. Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte mémoire connecté au PC.
3. Copiez le logiciel pour actualisation à la racine de la carte micro SD.
4. Enlevez la carte mémoire du lecteur de carte mémoire connecté au PC.
5. Insérez la carte mémoire dans la fente à carte mémoire de l'appareil.
6. Allumez le véhicule (ACC ON) ou démarrer le moteur pour allumer la caméra sur le tableau de bord.
   L'actualisation du logiciel se fera automatiquement.
   Quand l'actualisation du logiciel est complétée correctement, l'appareil s'éteindra et ensuite se rallumera automatiquement.
7. L'actualisation du logiciel est complétée.

1. Téléchargez le PC Viewer du M7

- Ouvrez le navigateur Internet et ensuite téléchargez le PC Viewer dans le lien suivant: https://momentocam.com/resources

2. Compatibilité du PC Viewer

- Le PC Viewer est compatible avec des ordinateurs Windows et Mac OS.

3. Manuel du PC Viewer

- Ouvrez le navigateur Internet et ensuite téléchargez le manuel dans le lien suivant : https://momentocam.com/resources

Caractéristiques

Item		Description
Capacité de la carte micro SD		Jusqu'à 256GB
Camera FOV	Frontale	135°(D) x 113°(H) x 61°(V)
	Arrière	146°(D) x 116°(H) x 62°(V)
Opération mode Éco		Détection de mouvement par détecteur radar 24GHz
Support GNSS		Support incorporé GPS, BEIDOU
Source de puissance d'entrée		DC 12V / 24V
Température d'opération		-20°C ~ +60°C